

**DoorCom
Schalt/Fernsteuer
Interface**
DCSF 600-0

Ergänzung der
Programmieranleitung
DCA 612-0 bzw.
DCA 650-0 oder 02


**DoorCom
schakel/afstands-
besturings-interface**
DCSF 600-0

Aanvulling op de
programmeerhandleiding
DCA 612-0 resp.
DCA 650-0 of 02

**DoorCom
Interface de commu-
tation/télécommande**
DCSF 600-0

Supplément
Instructions de
programmation
DCA 612-0/
DCA 650-0 ou 02

Programmierstruktur D

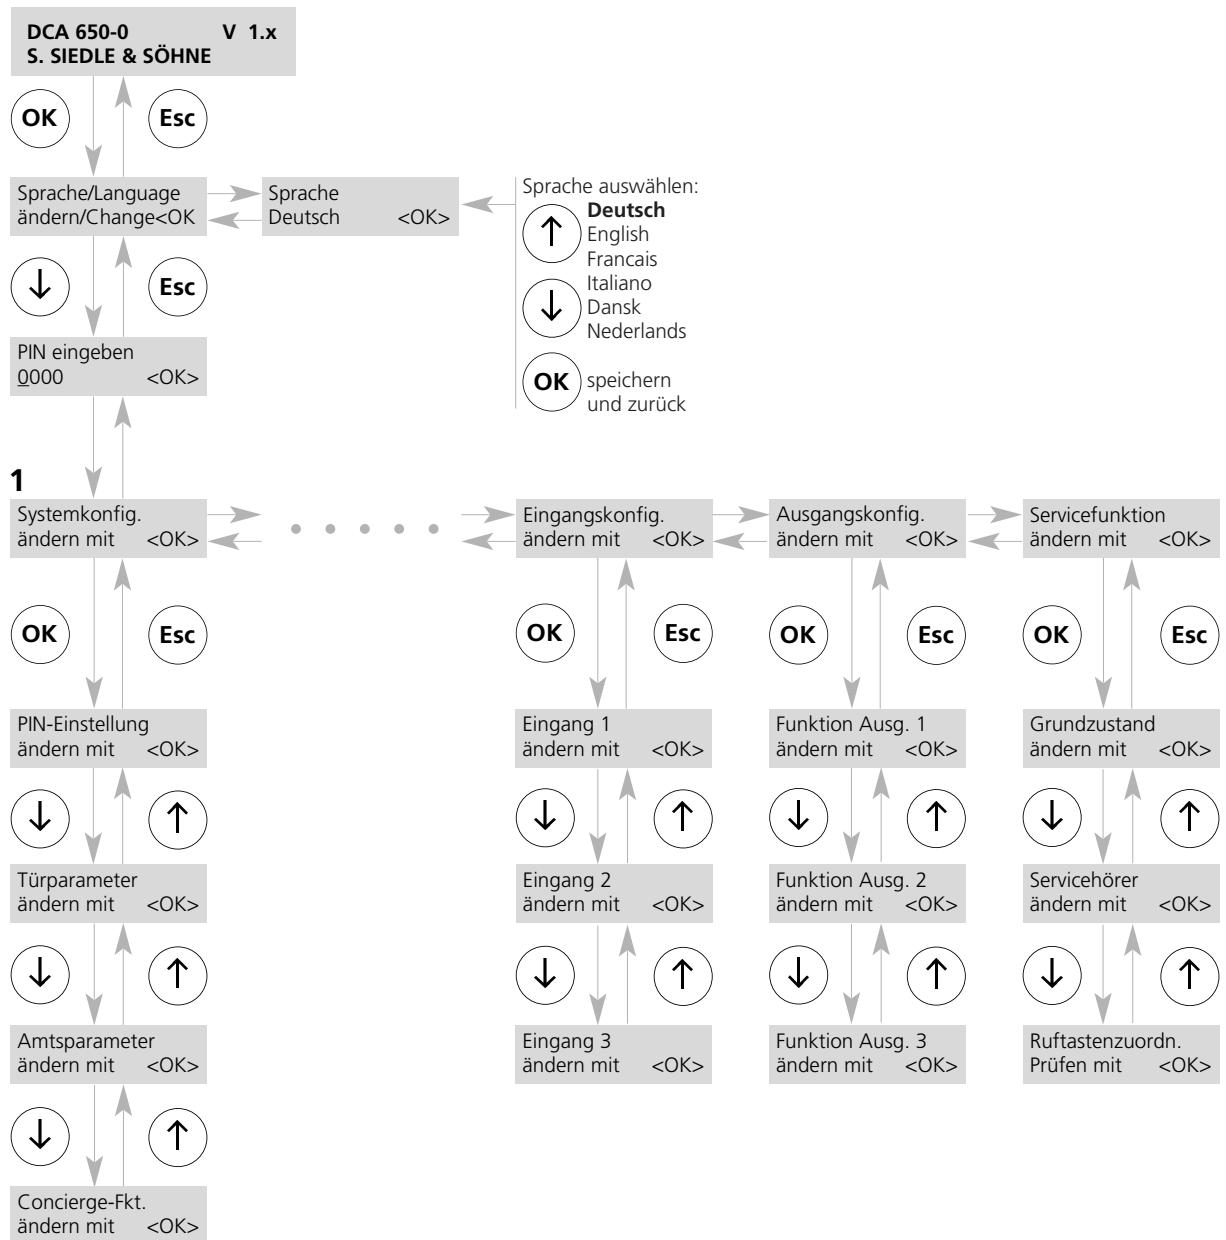

Allgemeine Hinweise

DoorCom Schalt/Fernsteuer Interface DCSF 600-0

Das DCSF 600-... ist ein Zubehör Interface das im DCA 612-... oder im DCA 650-... eingebaut wird. Die Programmierung erfolgt über das DCA und bezieht sich auf die


Menüpunkte **“Eingangskonfiguration”** bzw. **“Ausgangskonfiguration” ändern.**

Beide Menüpunkte sind jeweils vor Servicefunktionen in den Programmablauf eingepflegt.

Achtung!

Technische Daten in der Produktinformation beachten!

Programmeerstructuur NL

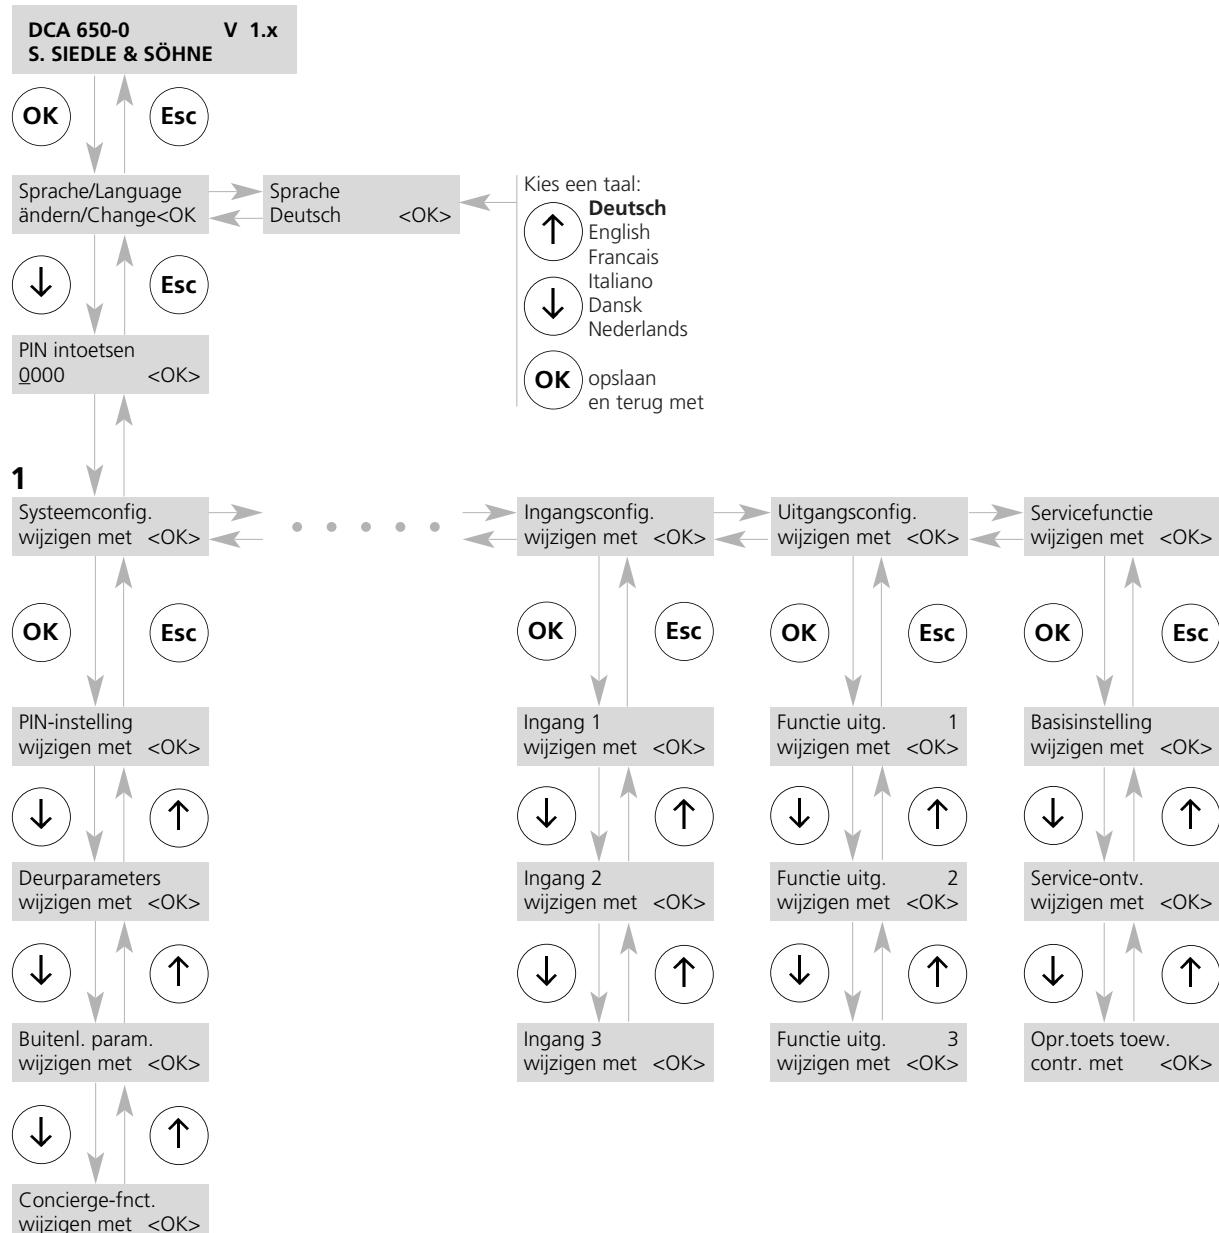

Algemeen

DoorCom schakel-/afstanstands-besturings- interface DCSF 600-0

De DCSF 600-... is een accessoire-interface dat in de DCA 612-... of in de DCA 650-... ingebouwd wordt.

De programmering gebeurt met behulp van de DCA en heeft betrekking op de menupunten

"Ingangsconfiguratie" resp.
"Uitgangsconfiguratie"


veranderen.

Beide menupunten zijn vóór de servicefuncties in het programmeer-verloop ingebracht.

Let op!

Technische gegevens in de product-informatie in acht nemen!

Structure de programmation F

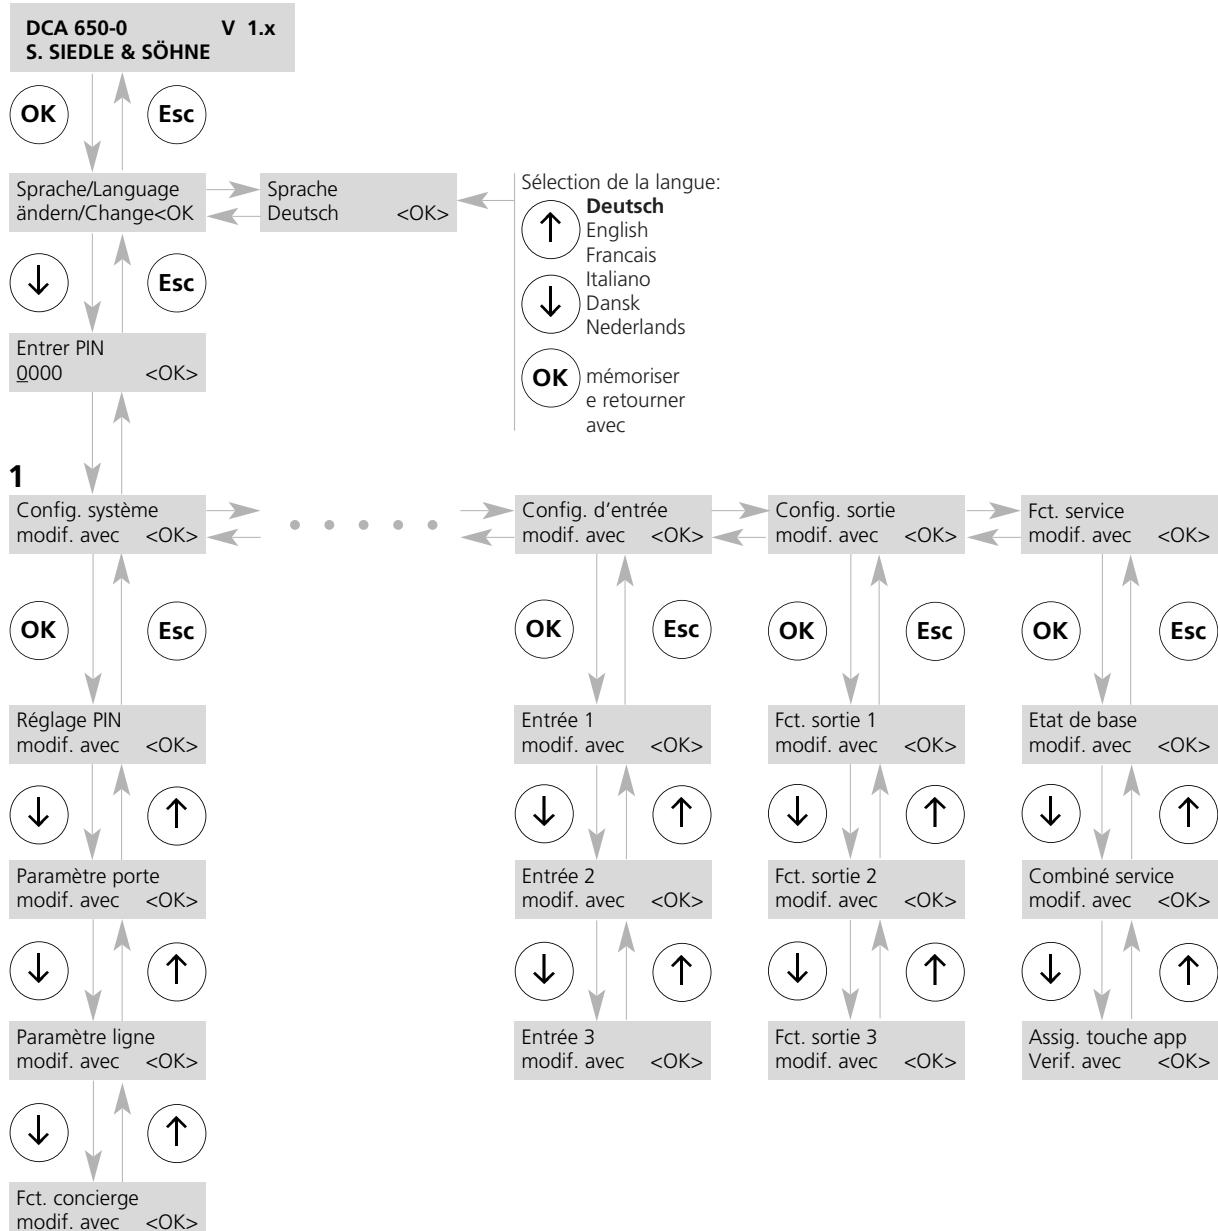

Généralités

Interface de commutation/télé commande DoorCom DCSF 600-0

L'interface DCSF 600-... est un accessoire qui se monte dans le DCA 612-... ou DCA 650-.... La programmation se fait par l'intermédiaire de la fonction modifier

"configuration d'entrée" ou "configuration de sortie".

Ces deux sous-menus sont intégrés à la programmation, toujours devant des fonctions de service.

Attention!

Lisez les caractéristiques techniques dans l'information produit!

Inhalt D

Inhalt	D	Seite	2
Inhoud	NL	Pagina	8
Sommaire	F	Page	14

Programmierstruktur
Allgemeine Hinweise Klappseite


Konfiguration DCSF 600-...
Eingangs-
Konfuiuration ändern 3-5

Konfiguration DCSF 600-...
Ausgangs-
Konfuiuration ändern 6-7

Konfiguration DCSF 600-... Eingangs-Konfiguration ändern

Im Hauptmenü Eingangskonfiguration kann für jeden der drei Eingänge selektiv die Funktion festgelegt werden.

Mit der Programmiertaste kommen Sie zur Auswahl für die Eingänge



Programmiertaste drücken




Displayanzeige

Mit der Blättertaste wählen Sie einen Eingang aus.



Aktiv-Rufnummer

Die hier eingegebene Rufnummer (max. 22 stellig) wird gewählt, wenn der Eingang von passiv auf aktiv wechselt; d.h. es fließt Strom, z.B. ein an E1 angeschlossener Schalter wird geschlossen.

Mit der Programmiertaste bestätigen Sie die Auswahl und kommen zu den Einstellmöglichkeiten z.B. von Eingang 1

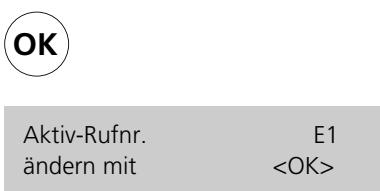


Programmiertaste drücken

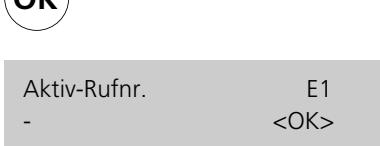

Displayanzeige

Programmiertaste noch mal drücken um zur Einstellung der Aktiv-Rufnummer zu kommen.




Programmiertaste drücken

Displayanzeige

Die gewünschte Ziffern mit den Blättertasten aufrufen und mit Hilfe der Cursortaste zur nächsten Ziffer weiterschalten.

Mit der Programmiertaste bestätigen Sie die eingestellte Rufnummer und

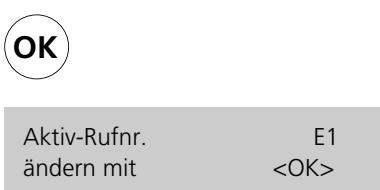

Programmiertaste drücken

Displayanzeige

blättern zur Aktiv-Funktion weiter



Blättertaste drücken

Konfiguration DCSF 600-... Eingangs-Konfiguration ändern

Aktiv-Funktion

Die hier eingestellte Funktion (siehe Funktionstabelle) wird gewählt, wenn der Eingang von passiv auf

aktiv wechselt; d.h. es fließt Strom, z.B. ein an E1 angeschlossener Schalter wird geschlossen.

Aktiv-Funkt:
ändern mit E1
 <OK>


Displayanzeige



Programmiertaste drücken

Aktiv-Funkt:
- E1
 <OK>

Displayanzeige



Blättertaste bzw. Cursortaste drücken um die Funktion einzugeben



Programmiertaste drücken

Aktiv-Funkt:
ändern mit E1
 <OK>

Displayanzeige



Displayanzeige

zur Passiv-Rufnummer weiterblättern

Passiv-Rufnummer

Die hier eingegebene Rufnummer (max. 22 stellig) wird gewählt, wenn der Eingang von aktiv auf passiv wechselt; d.h. es fließt kein Strom, z.B. ein an E1 angeschlossener Schalter wird geöffnet.

Um die Passiv-Rufnummer zu ändern drücken Sie die Programmiertaste.

Passiv-Rufnr.
ändern mit E1
 <OK>


Displayanzeige



Programmiertaste drücken

Passiv-Rufnr.
- E1
 <OK>

Displayanzeige



Blättertaste bzw. Cursortaste drücken um die Rufnummer einzugeben
Programmiertaste drücken



Displayanzeige



Blättertaste drücken

blättern zur Passiv-Funktion weiter

Konfiguration DCSF 600-... Eingangs-Konfiguration ändern

Passiv-Funktion

Die hier eingegebene Rufnummer (max. 22 stellig) wird gewählt, wenn der Eingang von aktiv auf passiv wechselt; d.h. es fließt kein Strom, z.B. ein an E1 angeschlossener Schalter wird geöffnet.

Mit der Programmiertaste kommen Sie zur Einstellung Passiv-Funktion.

Passiv Funk: E1
ändern mit <OK>


Displayanzeige



Programmiertaste drücken

Passiv Funk: E1
- <OK>

Displayanzeige



Blättertaste bzw. Cursortaste drücken um die Funktion einzugeben

Die gewünschten Ziffern und Zeichen mit den Blättertasten aufrufen und mit Hilfe der Cursortaste zum nächsten Ziffer/Zeichen weiterschalten. Es können auch mehrere Funktionen nacheinander festgelegt werden (z.B. #50#61)

Mit der Programmiertaste bestätigen Sie die eingestellte Funktion.
Für den Eingang 1 sind nun alle notwendigen Festlegungen erfolgt und



Programmiertaste drücken

Passiv Funk: E1
ändern mit <OK>

Displayanzeige



Abbruchtaste drücken

Eingang 1
ändern mit <OK>

Displayanzeige



Abbruchtaste drücken

Eingangs-Konfig.
ändern mit <OK>

Displayanzeige

Sie kommen mit der Abbruchtaste zur Auswahl der Eingänge zurück. Sie können nun alle Eingänge nach der gleichen Vorgehensweise festlegen.

Drücken Sie noch einmal die Abbruchtaste um zum Hauptmenü Eingangskonfiguration zurück zu kommen.

Konfiguration DCSF 600-... Ausgangs-Konfiguration ändern

Im Hauptmenü Ausgangskonfiguration kann für jeden der drei Ausgänge (Relais) selektiv die Funktion festgelegt werden.

Auswahl:


Schalter-, Timer-, Türöffner-, Licht-, Monitorschalter- und (NSC) Neben-signal-Controller-Funktion.

Die Funktionen Türöffner und Licht werden parallel zur Systemgebun-den Funktion angesteuert.

Bei Monitorschalter bzw. NSC-Funktion schließt der entsprechende Relaiskontakt automatisch bei Türruf zum zugeordneten Teilnehmer. Die anderen Funktionen können über MFV-Wahl angesteuert werden.

Ist das DCSF im DCA 612... einge-baut, kann je Ausgang, über zusätz-liche Verdrahtung ein Türlaut-sprecher gezielt angewählt werden.


Mit der Programmiertaste kommen Sie zur Auswahl für die Ausgänge




Displayanzeige



Programmiertaste drücken




Displayanzeige




Blättertaste drücken



Programmiertaste drücken




Displayanzeige



Blättertaste drücken



Programmiertaste drücken



Displayanzeige

Mit der Blättertaste wählen Sie die Funktion aus.

Mit der Programmiertaste bestätigen Sie die Wahl des Ausgangs und kommen zur Auswahl der Funktionen für z.B. Ausgang 1

Mit der Blättertaste wählen Sie die Funktion aus.

Mit der Programmiertaste bestätigen Sie die gewählte Funktion und kommen automatisch zur Auswahl der Ausgänge zurück.

Wurde eine der Funktionen: Timer, Türöffner, Licht oder NSC ausgewählt, kann die Zeit von 0,4 bis 90 Sek. bzw. von 2 bis 19 Min. festgelegt werden. **Werkseitig sind 0,4 Sek. eingestellt.**

Konfiguration DCSF 600-... Ausgangs-Konfiguration ändern

Mit der Blättertaste kommen Sie zur vorbeschriebenen Zeiteinstellung



Blättertaste drücken

Zeit Ausgang
ändern mit 1
<OK>

Displayanzeige

Drücken Sie die Programmertaste um die Zeit verändern zu können



Programmiertaste drücken

Zeit Ausgang 1
0,4s <OK>

Displayanzeige

Mit den Blättertasten stellen Sie die gewünschte Zeit ein.



Blättertaste bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.

Mit der Programmertaste bestätigen Sie die eingestellte Zeit und kommen automatisch an den Anfangspunkt der Zeiteinstellung zurück.



Programmiertaste drücken

Zeit Ausgang 1
ändern mit <OK>

Displayanzeige

Mit der Blättertaste kommen Sie zur Auswahl der Ausgänge.



Blättertaste drücken

Funktion Ausg. 2
ändern mit <OK>

Displayanzeige

Drücken Sie die Abbruchtaste um zum Hauptmenü Ausgangskonfiguration zurück zu kommen.



Abbruchtaste drücken

Ausgangs-Konfig.
ändern mit <OK>

Displayanzeige

Drücken Sie ggf. noch einmal die Abbruchtaste um die Programmierung zu beenden.



Abbruchtaste drücken

DCA 650-0 V 1.x
S. SIEDLE & SÖHNE

Displayanzeige

Inhoud NL

Programmeerstructuur

Algemeen

Omslag

Configuratie DCSF 600-...

Ingangsconfiguratie

veranderen

9-11

Configuratie DCSF 600-...

Uitgangsconfiguratie


veranderen

12-13

Configuratie DCSF 600-... Ingangsconfiguratie veranderen


In het hoofdmenu Ingangsconfiguratie kunt u voor elke van de drie ingangen selectief de functie vastleggen.

Met de programmeertoets bereikt u de selectie van de ingangen



Programmeertoets indrukken

Met de bladeren-toets kiest u een ingang.



Displayweergave

Bladeren-toets indrukken

Actief oproepnummer

Het hier ingetoetste oproepnummer (max. 22 posities) wordt gekozen als de ingang van passief op actief springt; d.w.z. er is stroom, bijv. een op E1 aangesloten schakelaarcontact wordt gemaakt.


Met de programmeertoets bevestigt u de keuze en bereikt u de instelmogelijkheden bijv. van ingang 1



Programmeertoets indrukken

Displayweergave

Programmeertoets nogmaals indrukken om de instelling van het actieve oproepnummer te bereiken.

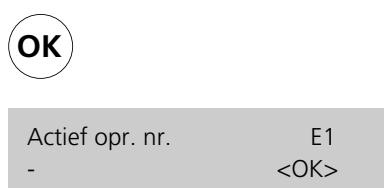


Programmeertoets indrukken

Displayweergave

Roep de gewenste cijfers met de bladeren-toetsen op en spring met de cursortoets door naar het volgende cijfer.


Met de programmeertoets bevestigt u het ingestelde oproepnummer en

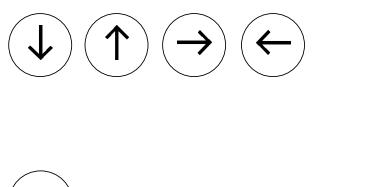

Programmeertoets indrukken

Displayweergave

bladert u door naar de actieve functie

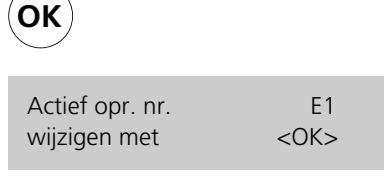

Bladeren-toets indrukken

Configuratie DCSF 600-... Ingangsconfiguratie veranderen

Actieve functie

De hier ingestelde functie (zie functietabel) kiest u als de ingang van passief op actief springt; d.w.z. er is stroom, bijv. een op E1 aangesloten schakelaarcontact wordt gemaakt.

Met de programmeertoets bereikt u de instelling actieve functie.


Act. functie	E1
wijzigen met	<OK>



Displayweergave

Programmeertoets indrukken

Act. functie	E1
-	<OK>



Displayweergave

Bladeren-toets resp. cursortoets indrukken om de functie in te toetsen



Programmeertoets indrukken

Act. functie	E1
wijzigen met	<OK>



Displayweergave

doorbladeren naar het passieve oproepnummer

Passief oproepnummer

Het hier ingetoetste oproepnummer (max. 22 posities) wordt gekozen als de ingang van actief op passief springt; d.w.z. er is geen stroom, bijv. een op E1 aangesloten schakelaarcontact wordt verbroken. Om het passieve oproepnummer te veranderen, drukt u op de programmeertoets.


Pas. oproepnr.	E1
wijzigen met	<OK>



Displayweergave

Programmeertoets indrukken

Pas. oproepnr.	E1
-	<OK>



Displayweergave

Bladeren-toets resp. cursortoets indrukken om het oproepnummer in te voeren



Programmeertoets indrukken

Pas. oproepnr.	E1
wijzigen met	<OK>



Displayweergave

Bladeren-toets indrukken

Roep de gewenste cijfers met de bladeren-toetsen op en spring met de cursortoets door naar het volgende cijfer.

Met de programmeertoets bevestigt u het ingestelde oproepnummer en

bladert u door naar de passieve functie

Configuratie DCSF 600-... Ingangsconfiguratie veranderen

Passieve functie

Het hier ingetoetste oproepnummer (max. 22 posities) wordt gekozen als de ingang van actief op passief springt; d.w.z. er is geen stroom, bijv. een op E1 aangesloten schakelaarcontact wordt verbroken.

Met de programmeertoets bereikt u de instelling van de passieve functie.

Pas. functie wijzigen met E1
<OK>


Displayweergave



Programmeertoets indrukken

Pas. functie E1
- <OK>

Displayweergave



Bladeren-toets resp. cursortoets indrukken om de functie in te toetsen

Roep de gewenste cijfers en tekens met de bladeren-toetsen op en spring met behulp van de cursor-toets naar het volgende cijfer/teken. U kunt ook meerdere functies achter elkaar vastleggen (bijv. #50#61)



Programmeertoets indrukken

Pas. functie E1
wijzigen met <OK>

Displayweergave



Annuleren-toets indrukken

Ingang 1 wijzigen met <OK>

Displayweergave



Annuleren-toets indrukken

Ingangs config. wijzigen met <OK>

Displayweergave

Met de programmeertoets bevestigt u de ingestelde functie.

Voor ingang 1 zijn nu alle nood-

zakelijke instellingen gedaan en

u keert met de annuleren-toets terug naar de keuze van de ingangen. Nu kunt u alle ingangen op dezelfde manier vastleggen.

Druk nogmaals op de annuleren-toets om terug te keren naar het hoofdmenu ingangsconfiguratie.

Configuratie DCSF 600-... Uitgangsconfiguratie veranderen

In het hoofdmenu Uitgangsconfiguratie kunt u voor elke van de drie uitgangen (relais) selectief de functie vastleggen.

Selectie:


Schakelaar-, timer-, deeuropener-, licht-, monitorschakelaar- en (NSC) nevensignaal-controler-functie.

De functies deeuropener en licht worden parallel met de systeemgebonden functie aangestuurd.

Bij monitorschakelaar resp. NSC-functie maakt het betreffende relais-contact automatisch contact bij een deuroproep naar het toegewezen toestel. De overige functies kunnen met toonkeuze worden aangestuurd.

Als de DCSF in de DCA 612-... ingebouwd is, kunt u per uitgang met een extra bedrading doelgericht een deurluidspreker oproepen.


Met de programmeertoets bereikt u de selectie voor de uitgangen




Displayweergave



Programmeertoets indrukken



Displayweergave




Bladeren-toets indrukken



Programmeertoets indrukken




Displayweergave



Bladeren-toets indrukken



Programmeertoets indrukken



Displayweergave

Met de bladeren-toets kiest u een uitgang.

Met de programmeertoets bevestigt u de keuze van de uitgang en bereikt u de keuze van de functies voor bijv. uitgang 1

Met de bladeren-toets kiest u de functie.

Met de programmeertoets bevestigt u de gekozen functie en keert u automatisch terug naar de keuze van de uitgangen.

Als u één van de functies timer, deeuropener, licht of NSC hebt gekozen, kunt u de tijd instellen tussen 0,4 en 90 sec. resp. tussen 2 en 19 min. **Fabrieksmatig zijn 0,4 sec. ingesteld.**

Configuratie DCSF 600-... Uitgangsconfiguratie veranderen

Met de bladeren-toets bereikt u de in het bovenstaande beschreven tijdsinstelling



Bladeren-toets indrukken

tijduitgang wijzigen met 1
<OK>

Druk op de programmeertoets om de tijd te kunnen veranderen



Displayweergave

tijduitgang 1
0,4s <OK>

Met de bladeren-toetsten stelt u de gewenste tijd in.



Programmeertoets indrukken



Bladeren-toets totdat de gewenste tijd verschijnt.

tijduitgang wijzigen met 1
<OK>

Met de bladeren-toets bereikt u de selectie van de uitgangen.



Programmeertoets indrukken

Functie-uitg. wijzigen met 2
<OK>

Druk op de annuleren-toets om terug te keren naar het hoofdmenu Uitgangsconfiguratie.



Programmeertoets indrukken

Uitgangsconfig. wijzigen met <OK>

Annuleren-toets indrukken



Displayweergave

Druk eventueel nogmaals op de annuleren-toets om het programmeren te beëindigen.



Annuleren-toets indrukken

DCA 650-0 V 1.x
S. SIEDLE & SÖHNE

Displayweergave

Sommaire F

Structure de programmation

Généralités

[Page dépliable](#)

Configuration DCSF 600-...

Modifier la configuration d'entrée

[15-17](#)

Configuration DCSF 600-...

Modifier la configuration

de sortie

[18-19](#)

Configuration DCSF 600-...

Modifier la configuration d'entrée

Dans le menu principal configuration d'entrée, vous pouvez définir la fonction de chacune des trois entrées.

La touche de programmation permet d'accéder à la sélection des entrées



Affichage

Appuyez sur la touche de programmation

Sélectionnez l'entrée avec la touche de déplacement




Affichage

Appuyez sur la touche de déplacement

Numéro d'appel actif

Le numéro d'appel (22 chiffres max.) que vous entrez ici sera sélectionné si l'entrée passe de l'état passif à l'état actif; c.-à-d. que le courant passe, par ex. un inter-rupteur branché sur E1 sera fermé.


Validez la sélection avec la touche de programmation pour accéder aux possibilités de réglage, par exemple de l'entrée 1.

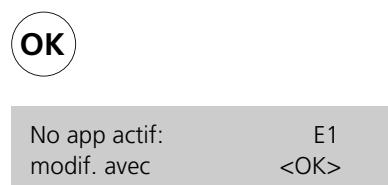

Appuyez sur la touche de programmation

Affichage

Appuyer de nouveau sur la touche de programmation pour accéder au réglage du numéro d'appel actif.

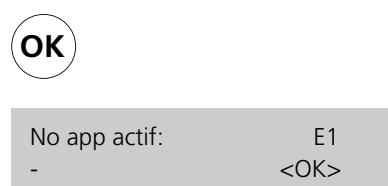


Appuyez sur la touche de programmation

Affichage

Appelez le chiffre désiré avec les touches de déplacement et passez au chiffre suivant à l'aide de la touche curseur.

Validez le numéro d'appel avec la touche de programmation et



Appuyez sur la touche de déplacement resp. sur la touche curseur pour entrer le numéro d'appel

Appuyez sur la touche de programmation

Affichage

avancez jusqu'à la fonction active



Appuyez sur la touche de déplacement

Configuration DCSF 600-...

Modifier la configuration d'entrée

Fonction active

La fonction que vous entrez ici (voir tableau des fonctions) sera sélectionnée si l'entrée passe de l'état passif à l'état actif; c.-à-d. que le courant passe, par ex. un interrupteur branché sur E1 sera fermé.

La touche de programmation permet d'accéder au réglage de la fonction active.

Appelez les chiffres et caractères désirés avec les touches de déplacement et avancez au chiffre/caractère suivant avec la touche curseur. Vous pouvez aussi définir consécutivement plusieurs fonctions (par ex. #50#61)

Validez la fonction avec la touche de programmation et

avancez jusqu'au numéro d'appel passif

Numéro d'appel passif

Le numéro d'appel (22 chiffres max.) que vous entrez ici sera sélectionné si l'entrée passe de l'état actif à l'état passif; c.-à-d. que le courant passe, par ex. un interrupteur branché sur E1 sera fermé.

Pour modifier le numéro d'appel passif, appuyez sur la touche de programmation,

Appelez le chiffre désiré avec les touches de déplacement et passez au chiffre suivant à l'aide de la touche curseur.

Validez le numéro d'appel avec la touche de programmation et


avancez jusqu'à la fonction passive

Fct. active:
modif. avec
E1
<OK>



Affichage

Fct. active:
-
E1
<OK>



Appuyez sur la touche de programmation

Affichage

Fct. active:
modif. avec
E1
<OK>



Appuyez sur la touche de programmation

Affichage


No app passif:
modif. avec
E1
<OK>



Appuyez sur la touche de programmation

Affichage

No app passif:
-
E1
<OK>



Appuyez sur la touche de déplacement resp. sur la touche curseur pour entrer le numéro d'appel



Appuyez sur la touche de programmation

Affichage

No app passif:
modif. avec
E1
<OK>



Appuyez sur la touche de déplacement

Configuration DCSF 600-...

Modifier la configuration d'entrée

Fonction passive

Le numéro d'appel (22 chiffres max.) que vous entrez ici sera sélectionné si l'entrée passe de l'état actif à l'état passif; c.-à-d. que le courant ne passe pas, par ex. un interrupteur branché sur E1 sera ouvert.

Appuyez sur la touche de programmation pour accéder à la fonction passive.

Appelez les chiffres et caractères désirés avec les touches de déplacement et avancez au chiffre/caractère suivant avec la touche curseur. Vous pouvez aussi définir consécutivement plusieurs fonctions (par ex. #50#61)

Validez la fonction avec la touche de programmation. A présent toutes les définitions ont été effectuées pour l'entrée 1 et

retournez à la sélection des entrées avec la touche annuler. Maintenant vous pouvez définir toutes les autres entrée en procédant de la même manière.

Appuyez de nouveau sur la touche annuler pour revenir au menu principal configuration d'entrée.


Fct. passive:
modif. avec

E1
<OK>

Affichage



Fct. passive:
-
E1
<OK>



Appuyez sur la touche de programmation

Affichage



Fct. passive:
modif. avec

E1
<OK>

Appuyez sur la touche de programmation

Affichage



Entrée
modif. avec

1
<OK>

Appuyez sur la touche annuler

Affichage



Config. d'entrée
modif. avec

<OK>

Appuyez sur la touche annuler


Affichage

Configuration DCSF 600-... Modifier la configuration de sortie


Dans le menu principal configuration de sortie, vous pouvez définir la fonction de chacune des trois sorties (relais).

Sélection: fonctions interrupteur, horloge, gâche, lumière, moniteur et contrôleur de signalisation auxiliaire (NSC). Les fonctions gâche et lumière sont activées en parallèle. Dans le cas des fonctions moniteur et NSC, le contact relais se ferme automatiquement si le poste correspondant est appelé par la porte. Les autres fonctions peuvent être activées par la numérotation FV. Si l'interface DCSF est installée dans le DCA 612-..., il est possible d'appeler ponctuellement un portier électrique par sortie (câblage supplémentaire nécessaire).


Appuyez sur la touche de programmation pour sélectionner les sorties.




Affichage



Appuyez sur la touche de programmation
Affichage




Appuyez sur la touche de déplacement



Appuyez sur la touche de programmation



Affichage



Appuyez sur la touche de déplacement



Appuyez sur la touche de programmation



Affichage

Sélectionnez une sortie avec les touches de déplacement.

Validez la sortie avec la touche de programmation pour accéder à la sélection des fonctions, par ex. pour la sortie 1.

Sélectionnez la fonction avec la touche de déplacement.

Avec la touche de programmation vous validez la fonction sélectionnée et vous retournez automatiquement à la sélection des sorties.
Si vous avez choisi une des fonctions: horloge, gâche, lumière ou NSC, vous pouvez définir une durée entre 0,4 à 90 s ou 2 à 19 mn.
Réglage par défaut 0,4 s.

Configuration DCSF 600-... Modifier la configuration de sortie

Utilisez la touche de déplacement pour régler la durée décrite précédemment.



Durée sortie
modif. avec 1
<OK>

Appuyez sur la touche de déplacement

Affichage

Appuyez sur la touche de programmation pour modifier la durée



Durée sortie 1
0,4s <OK>

Appuyez sur la touche de programmation

Affichage

Réglez la durée désirée avec les touches de déplacement.



Validez la durée avec la touche de programmation; en même temps vous revenez automatiquement au point de départ du réglage de la durée.



Durée sortie
modif. avec 1
<OK>

Appuyez sur la touche de déplacement jusqu'à ce que la durée correcte soit affichée.

Appuyez sur la touche de programmation

Affichage

Appuyez sur la touche de déplacement pour accéder à la sélection des entrées.

Appuyez sur la touche annuler pour revenir au menu principal configuration de sortie.

Le cas échéant appuyez encore une fois sur la touche annuler pour terminer la programmation.



Fct. sortie
modif. avec 2
<OK>

Appuyez sur la touche de déplacement

Affichage



Config. sortie
modif. avec <OK>

Appuyez sur la touche annuler

Affichage



DCA 650-0 V 1.x
S. SIEDLE & SÖHNE

Appuyez sur la touche annuler

Affichage

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Postfach 1155
D-78113 Furtwangen
Bregstraße 1
D-78120 Furtwangen

Telefon +49 (0) 7723/63-0
Telefax +49 (0) 7723/63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2001/04.02
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1101/231742 D, NL, F